


MERKUR 2

KUMANDASIZ AYAR KILAVUZU

Düğme ile Genel Ayarlar

Merkur 2 üzerindeki düğmeleri (switch) (Resim 1.) kullanarak , bazı basit ayarları yapmak mümkündür.

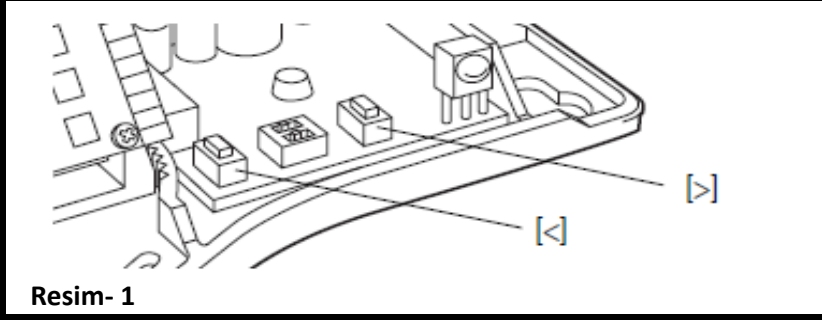

Resim- 1

- 1) Merkur 2 üzerinde ki [<] ve [>] tuşlarına basılı tuttuğunuz her 2 saniye farklı bir ayar yapmanıza imkan tanınır.
- 2) Düğmeler arasında ki yeşil led,ayar hangi seviye de ise (1-9 arası) yanıp sönecektir.
- 3) Ayarlanmış olan seviye [<] düğmesi ile azaltılıp, [>] düğmesi ile artırılabilir.
- 4) [<] ve [>] tuşlarına aynı anda basıp bırakıldığında ayar modundan çıkılır ve ayarlar kaydedilir.

Algılama alanı boyutunu ayarlama

[<] ve [>] tuşlarına 2 saniye süreyle basılı tutun.Yeşil ledin yanma sayısı (1-9 arası), o an geçerli ayarı gösterecektir.

Seviye	1,2,3	Küçük
	4,5,6*	Orta
	7,8,9	Büyük

Fonksiyon ve montaj ayarlarma

[<] ve [>] tuşlarına aynı anda 4 saniye süreyle basılı tutun. Aşağıda uygun seviyeyi seçin.

Yön Tanımlama (Direction Recognition) olan Merkur 2 için,

Seviye	1*	İleri yön,montaj yüksekliği standart (3mt'ye kadar)
	2	İleri yön, montaj yüksekliği yüksek (3-4 mt arası)
	3	Geri yön,montaj yüksekliği standart (3mt'ye kadar)
	4	Geri yön,montaj yüksekliği yüksek (3-4 mt arası)
	5	Yön tanıma kapalı,montaj yüksekliği standart (3mt'ye kadar)
	6	Yön tanıma kapalı,montaj yüksekliği yüksek (3-4 mt arası)
	7	İleri yön+ MTO, montaj yüksekliği standart (3mt'ye kadar)
	8	İleri yön+ MTO, montaj yüksekliği yüksek (3-4 mt arası)

MTO= Mass Traffic Optimization (Yiğın Trafik önleme)

Yön tanımlaması olmayan Merkür 2 için,

Seviye	1*	Montaj yüksekliği standart (3mt'ye kadar)
	2	Montaj yüksekliği yüksek (3-4 mt arası)

Algılama alanı geometrisi ayarlama

[<] ve [>] düğmelerine aynı anda 6 saniye basılı tutulduğunda, algılama alanı geometrisi ayarlanır.

seviye	1*	Dar alan
	2	Geniş alan

Fabrika ayarlarına geri dönmek

[<] ve [>] tuşlarına aynı anda 8 saniye basılı tutarsanız, Merkür 2 fabrika ayarlarına geri dönecektir.

Örnek ayarlama

Fonksiyon ve motaj ayarını seviye 6'dan seviye 2'ye ayarlamak için:

1) [<] ve [>] tuşlarına aynı anda 4 saniye basılı tutun. Yeşil led her 2 saniyede 1 kez yanıp sönecektir.

ikinci saniye ve dördüncü saniyede yanıp sönecektir. Bu noktada basmayı bırakın.

2) Yeşil led 6 kez yanıp sönecektir. Bu geçerli olan seviyeyi göstermektedir.

3) [<] düğmesine 4 kez arka arkaya basınız. İstenen seviyeye düşürünüz. (yeşil led hızlıca iki kez yanıp sönecek ve daha sonra ayarlanan seviyeyi gösterecektir.

4) [<] ve [>] düğmelerine aynı anda basıp, çekin ayar kaydedilecektir.

NOT: 25 saniye boyunca hiçbir düğmeye basmazsanız, sensör ayar modundan otomatikman çıkacak, en son kaydedilen konfigürasyona geri dönecektir.

* Fabrika ayarı

Tüm soru ve sorunlarınız için bize ulaşın.

info@bircher.com.tr

www.bircher.com.tr

ERBA MAKİNA LTD.ŞTİ.